


Patère mural double à sertir multicouche

Fiche technique
FR 01/2026

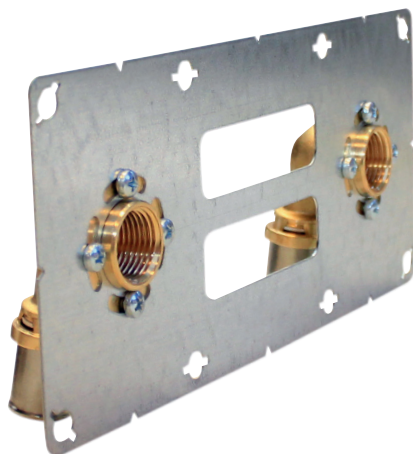

Patère mural double à sertir prévue pour le raccordement de robinetterie sanitaire en 1/2" associée aux tubes multicouche en 16x2mm ou 20x2mm.

Les raccords à sertir sont certifiés :

QB : N°4662-52-2010

ACS : N° 21 ACC NY 255



➤ Versions et codes


CODE	ENTRAXE	RACCORDEMENT ROBINETTERIE	DIAMETRE DU TUBE
RM578Y043	MONO	1/2"	16X2
RM578Y023	50 mm	1/2"	16X2
RM578Y003	150 mm	1/2"	16X2
RM578Y007	150 mm	1/2"	20X2

➤ Description technique


- Raccord à sertir sous avis technique :
- Profil de la machoire type TH - H - U



➤ Dimensions de la platine

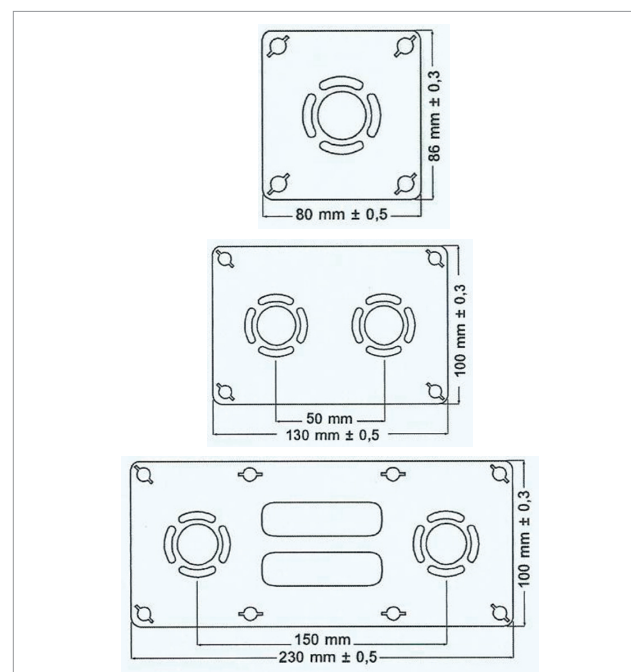

➔ Installation et montage

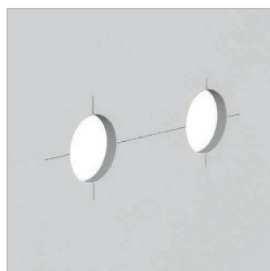


Percer deux trous de 63 mm de diamètre dans la cloison de plâtre à l'aide d'une scie cloche.



Fixer la platine à l'aide des vis et chevilles fournies.

Retirer les vis lorsque les chevilles sont expansées.

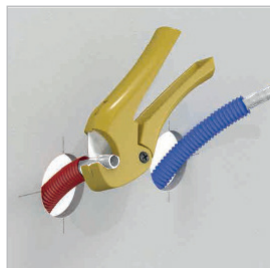

Sortir les tubes Multicouche et ajuster leur longueur à l'aide d'une pince coupe-tube de façon à pouvoir utiliser la pince à sertir.



Serrer de façon définitive les vis de fixation des coudes sur la platine.



Équiper les tubes Multicouche avec les coudes d'encastrement en utilisant la pince à sertir.

(Profil machoire Type TH, H ou U)



La platine, par son épaisseur réduite, sera facilement noyée dans le ciment colle, utilisé pour la pose des faïences.




Fixer les coudes d'encastrement sur la platine sans serrer (vis fournies).

Ne jamais plier les canalisations en Multicouche.

⚠ AVERTISSEMENT. Les parements de type faïence pour milieu humide doivent être réalisés sur des cloisons en plâtres hydrofuges. Sinon, penser à appliquer une ou deux couches de «primaire».

Faire les essais d'étanchéité avec une mise sous pression avant fixation de la platine.

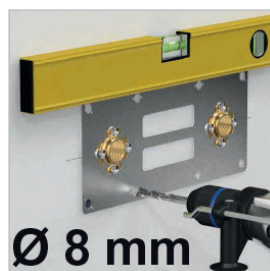

Présenter la platine horizontalement puis percer les huit trous de fixation dans la cloison en veillant à ne pas percer les tubes.

⚠ Avertissements relatifs à la sécurité. L'installation, la mise en service et la maintenance périodique du produit doivent être effectuées par du personnel qualifié, conformément à la réglementation nationale et/ou aux exigences locales. L'installateur qualifié doit prendre toutes les précautions nécessaires, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, pour assurer sa propre sécurité et celle des tiers. Une installation incorrecte peut causer des blessures aux personnes, aux animaux ou des dégâts matériels vis-à-vis desquels Giacomini S.A. ne saurait être tenue responsable.

♻ Mise au rebut de l'emballage. Boîtes en carton : collecte sélective du papier. Sachets en plastique et film à bulles : collecte sélective du plastique.

ℹ Autres informations. Pour plus d'informations, consulter le site giacomini.fr ou contacter le bureau technique. Cette communication n'est fournie qu'à titre indicatif. Giacomini S.A. se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications pour des raisons techniques ou commerciales aux articles contenus dans la présente communication. Les informations contenues dans cette note technique ne dispensent pas l'utilisateur de respecter strictement les normes d'usage et la réglementation en vigueur.

♻ Mise au rebut du produit. À la fin de son cycle de vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il peut être amené à un centre de recyclage spécial géré par les autorités locales.