

R749T



Energy
Management

Rialzo tubolare per maniglie valvole a sfera

Scheda tecnica
0500IT 02/2024



Rialzo tubolare per maniglie valvole a sfera, per consentire la manovra anche in caso di installazione di coibentazione. Il rialzo può essere montato anche su valvole a sfera già installate, senza dover interrompere il flusso dei fluidi in circolo nell'impianto.

Versioni e codici


CODICE		APPLICAZIONE CON VALVOLE A SFERA
NON CROMATO	CROMATO	
R749TY101	R749TX101	Per tutte le valvole a sfera 3/8", 1/2"
R749TY102	R749TX102	Per tutte le valvole a sfera 3/4", 1", 1-1/4"
R749TY103	R749TX103	Per tutte le valvole a sfera 1-1/2", 2"
R749TY004	R749TX004	Per valvole R850, R250D da 2-1/2", 3"
R749TY005	R749TX005	Per valvole R910 da 2-1/2", 3", 4" e valvole R850, R250D da 4"

► Dati tecnici

Materiali


- Asta interna, prolunga cilindrica di protezione, rondella guida asta: ottone UNI EN 12165 CW617N
- Anello premistoppa: PTFE

► Componenti

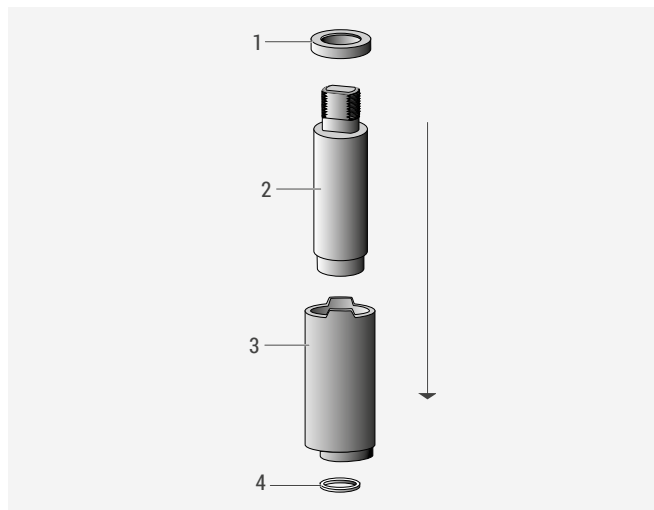


1	Rondella guida asta
2	Asta
3	Cannotto
4	Anello premistoppa

► Installazione

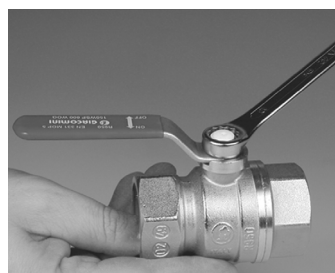

1) Svitare il dado con apposita chiave.

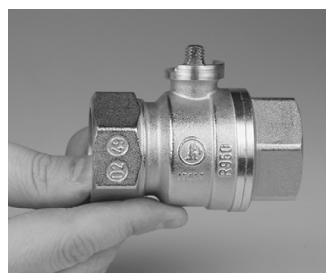

2) Togliere la leva ed inserire il nuovo anello premistoppa in PTFE (contenuto nella confezione), senza rimuovere quello già presente.




3) Installare la prolunga cilindrica che va incastrata sull'asta della valvola a sfera, prestando attenzione al senso di apertura.



4) Avvitare il perno centrale della prolunga sull'asta della valvola a sfera e serrare a fondo utilizzando la leva della valvola a sfera




5) Inserire la rondella in ottone (contenuta nella confezione).

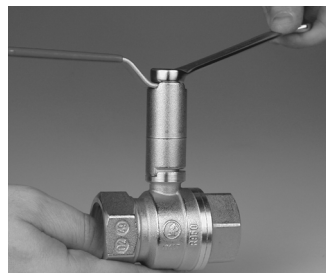

6) Montare la leva e serrare il dado con apposita chiave.

➤ Dimensioni

CODICE		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Dmax [mm]
NON CROMATO	CROMATO					
R749TY101	R749TX101	M8	M8	20	40	50
R749TY102	R749TX102	M8	M8	24	50	61
R749TY103	R749TX103	M12	M12	29	65	81
R749TY004	R749TX004	M16	M16	31	70	93
R749TY005	R749TX005	M16	M16	36	85	107

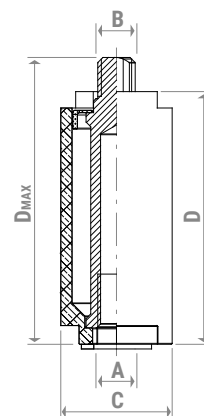

➤ Testi di capitolato

R749T

Rialzo tubolare per maniglie valvole a sfera, per consentire la manovra anche in caso di installazione di coibentazione. Il rialzo può essere montato anche su valvole a sfera già installate, senza dover interrompere il flusso dei fluidi in circolo nell'impianto. Asta interna, prolunga cilindrica di protezione, rondella guida asta: ottone UNI EN 12165 CW617N. Anello premistoppa: PTFE.

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.