




GUIDA GE5ETOOL V.1.4.32.0

Operare con i GE552Y215 GE552Y216 GE552Y217 con scheda GE552Y027
in 12 passi



Operazioni preliminari: passo 0

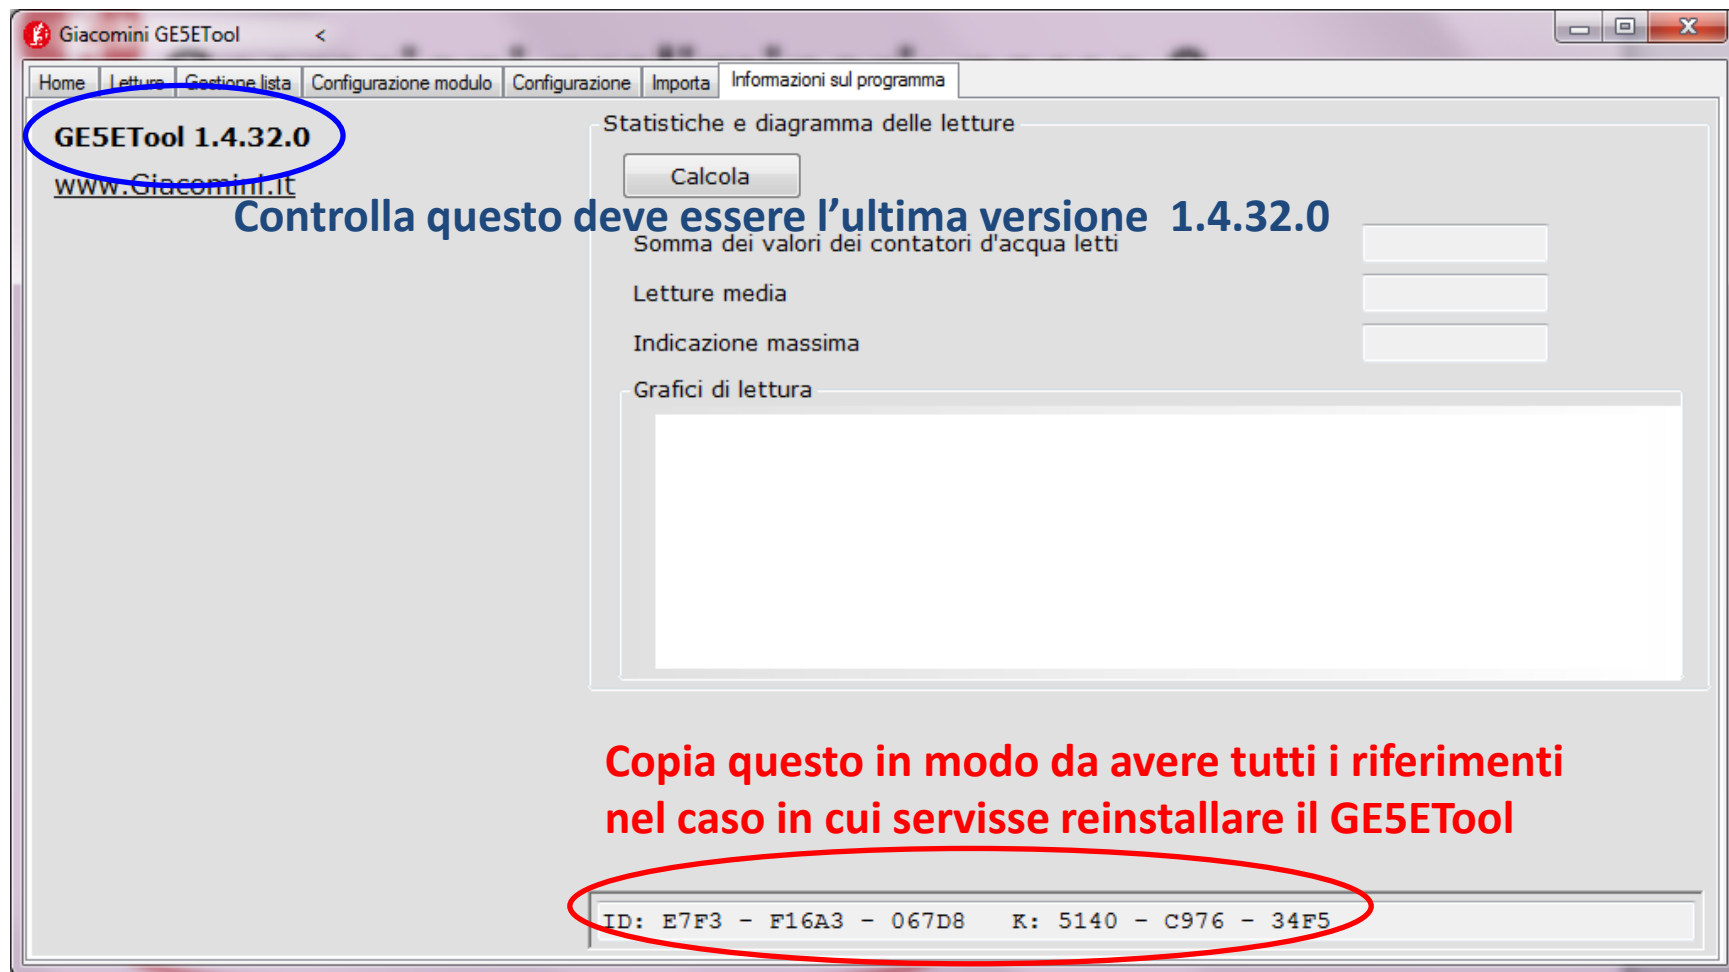



Operazioni preliminari: passo 1

Infine salva le impostazioni premendo qui

Sposta il pallino su Chiave AES Globale

Parametri del programma

Lingua

- ☒ Italiano
- ☐ Français
- ☐ English
- ☐ Español
- ☐ Polski
- ☐ Český
- ☐ русский

Gestione chiavi AES128 OMS

- ☒ Chiave AES Globale
- ☐ Chiave AES individuale per i moduli OMS

00000000000000000000000000000000

C:\ProgramData\Giacomini\OMS Keys Heatmeters\keys.keys

Add keys from file

Salva le impostazioni

Dimensione Buffer

400

☐ Proteggi letture

☐ Disabilita buffer

☒ Salva la password di protezione dati nella lista

Numero di cifre della matricola

☒ 8 ☐ 9

☐ Matricola errata

☐ Salvataggio automatico file CSV letture

Registri Buffer

☒ Abilitato

Directory di registrazione

C:\Program Files\Giacomini\GE5ETool\

Salva adesso

Colonne per esportazione dati letture

Colonne disponibili

Colonne selezionate

- 00 ID
- 01 Heatmeter
- 02 Radio No.
- 03 Street
- 04 Flat
- 05 Surname
- 06 Name
- 07 City
- 08 Heat
- 09 units
- 10 Volume
- 11 Manual
- 12 Description
- 13 Reading time
- 14 Alarms



Configurazione: passo 2

Giacomini GE5ETool

Home | Letture | Gestione lista | Configurazione modulo | Configurazione | Importa | Informazioni sul programma

Ricezione in corso
Port opened at 31/10/2016 16:57:17

Porta: **COM17**

Carica lista per le letture | Importare file per letture

Avvio ricezione dati | | Terminare ricezione dati

Letture buffer: 1
Cancella le letture del buffer

Protezione dati
ins. password
☐ Protezione

Utente: Administrator | Cambia

1. Premi menù a tendina e vedi le porte COM
2. Inserisci la chiavetta radio GE552Y043
3. Premi la freccia circolare
4. Premi menù a tendina e seleziona la porta COM# apparsa
5. Premi Avvio ricezione dati

Controlla che ci sia utente Administrator



Configurazione: passo 3

Premi ATTIVAZIONE -> DISATTIVAZIONE

Giacomini GESETool

Home | Letture | Gestione lista | Configurazione modulo | Configurazione | Importa | Informazioni sul programma

Modalità

DISATTIVAZIONE

In attesa della richiesta di configurazione

☐ TXH ☐ TXE 1.1 ☐ TXE 1.1 OMS ☒ Hydrosplit M3 / Hydrocal M3 ☐ Hydrosonis

seleziona

Se presente centralizzazione (GE552Y052)

Fasce orarie invio dati

☒ Trasmettere solo nelle ore:

da 8 a 18

Trasmettere nei giorni:

Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Gio ☒ Ven ☒ Sab ☐ Dom ☐

☒ imposta intervallo trasmissione dati

30 secondi

Mesi

☐ Invio delle letture solo durante i seguenti mesi

☒ Gennaio ☒ Febbraio ☒ Marzo ☒ Aprile ☒ Maggio ☒ Giugno ☒ Luglio ☒ Agosto ☒ Settembre ☒ Ottobre ☒ Novembre ☒ Dicembre

☐ Criptatura dati consumo

Solo se calorie e walk by

Configurazione trasmissione

☒ Storico disabilitato

☐ 12 mesi calorie

☒ 12 mesi calorie e frigorie

☐ 6 mesi calorie +

☐ 6 mesi input impulsi 1 e 2

☒ 6 mesi calorie e frigorie +

☒ 6 mesi input impulsi 1 e 2

☒ Informazioni aggiuntive frigorie

☒ Informazioni aggiuntive temperature

☒ Informazioni aggiuntive input impulsi

Matricola modulo

- ID

Contatore Nr.

☒ Ins. senza dettagli

Aggiungi alla lista

☐ Modalità configurazione multipla


Configurazione predefinita

Salva questa configurazione

Configura secondo le esigenze (consiglio: togliere la criptatura)




Configurazione: passo 4

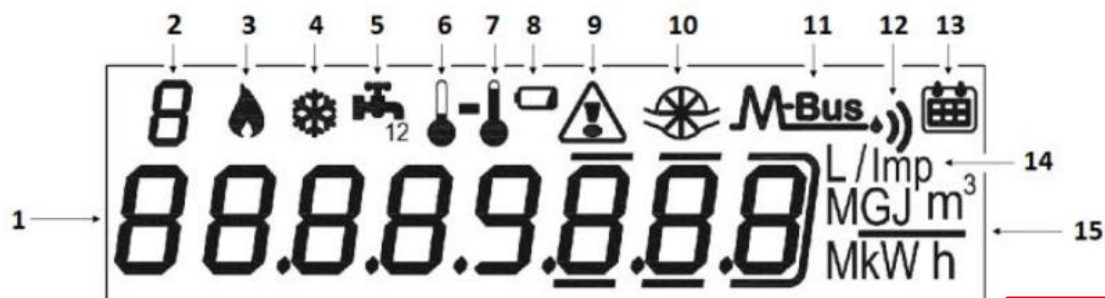


LEGENDA

- 1) Campo numerico a otto cifre;
- 2) Indice numerico ad una cifra (Livello menu);
- 3) Indice dati calorie;
- 4) Indice dati frigorie;
- 5) Indice dati circuiti 1-2 acqua calda/fredda sanitaria
- 6) Indice temperatura ritorno;
- 7) Indice temperatura mandata;
- 8) Segnalatore livello batteria;
- 9) Segnalatore anomalie;
- 10) Indice flussimetro circuito riscaldamento;
- 11) Indice dati M-Bus via cavo;
- 11+12) Indice dati M-Bus Wireless (predisposizione);
- 13) Indice storico;
- 14) Indice peso impulsivo (k);
- 15) Indice Unità di misura;
- T1) Tasto scelta livelli;
- T2) Tasto scorrimento all'interno livello selezionato;




1. Rimuovere il coperchio
2. Inserire a pettine scheda wireless GE552Y027 (attenzione deve essere inserita fino in fondo)
3. Richiudere il coperchio

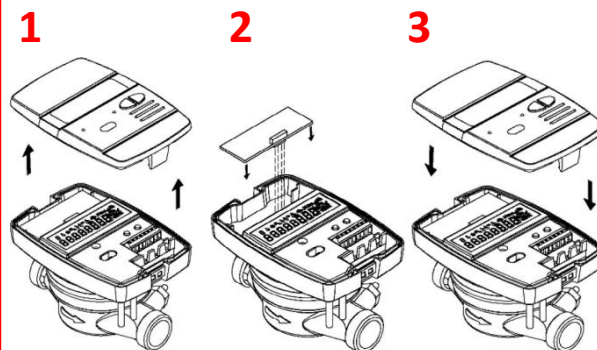




Configurazione: passo 5

Per accedere al menu di programmazione, premere il pulsante T1 e scegliere il livello 3.

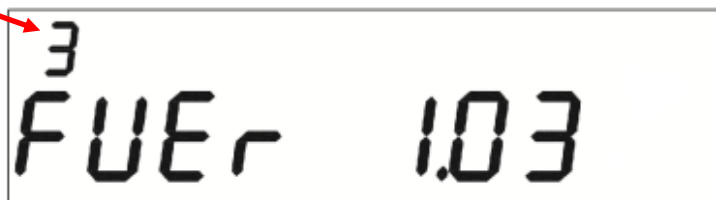

Tenere dunque premuto il pulsante T2 per più di 3 secondi.


Premere T1 e scrivere la cifra 4 poi premere T2 continuare per scrivere 4444

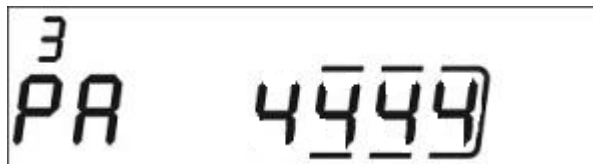





Configurazione: passo 6

Tenere dunque premuto il pulsante T2 finchè non si arriva

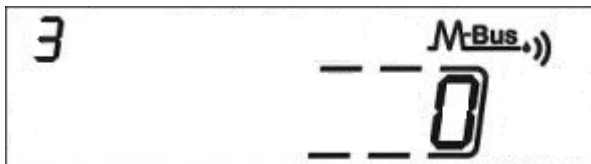


Premere il pulsante T1 scrivere 1 (dovrebbe risultare configurato sul GE5ETool)

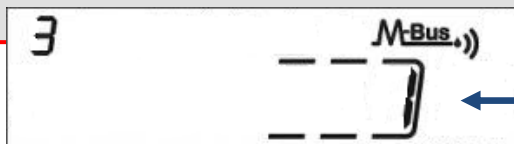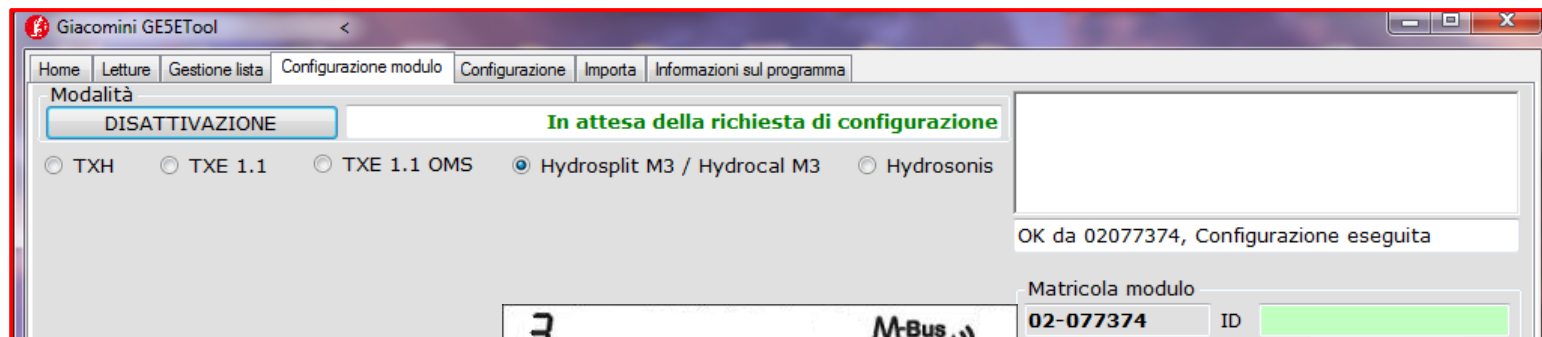

Deve rimanere a 1

Premere il pulsante T2 finchè si arriva

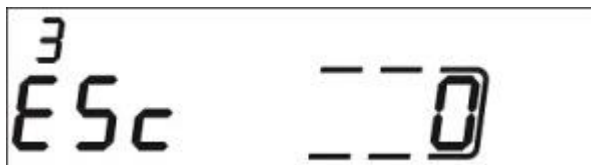

Premere il pulsante T1 scrivere 1 (uscita dalla programmazione)



Configurazione: passo 7

Giacomini GE5ETool

Home | Letture | Gestione lista | Configurazione modulo | Configurazione | Importa | Informazioni sul programma

Modalità
DISATTIVAZIONE In attesa della richiesta di configurazione

☐ TXH ☐ TXE 1.1 ☐ TXE 1.1 OMS ☒ Hydrosplit M3 / Hydrocal M3 ☐ Hydrosonis

Eventualmente inserire ID e Contatore Nr

Fasce orarie invio dati
☒ Trasmettere solo nelle ore:
da 8 a 18

Trasmettere nei giorni:
Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Gio ☒ Ven ☒ Sab ☐ Dom ☐

☒ imposta intervallo trasmissione dati
30 secondi

Mesi
☐ Invio delle letture solo durante i seguenti mesi
☒ Gennaio ☒ Febbraio ☒ Marzo
☒ Aprile ☒ Maggio ☒ Giugno
☒ Luglio ☒ Agosto ☒ Settembre
☒ Ottobre ☒ Novembre ☒ Dicembre

☒ Criptatura dati consumo

Configurazione trasmissione
☐ Storico disabilitato
☒ 12 mesi calorie
☐ 12 mesi calorie e frigorie
☐ 6 mesi calorie + 6 mesi input impulsi 1 e 2
☐ 6 mesi calorie e frigorie + 6 mesi input impulsi 1 e 2

☒ Informazioni aggiuntive frigorie
☒ Informazioni aggiuntive temperature
☒ Informazioni aggiuntive input impulsi

Eventualmente deselecta per inserire dettagli utenza

OK da 02077374, Configurazione eseguita

Matricola modulo
02-077374 ID 1

Contatore Nr. 00000001 ☒ Ins. senza dettagli

Aggiungi alla lista

☐ Modalità configurazione multipla

Configurazione predefinita
Salva questa configurazione



Configurazione: passo 8

Giacomini GE5ETool

Home | Letture | Gestione lista | Configurazione modulo | Configurazione | Importa | Informazioni sul programma

Modalità
DISATTIVAZIONE In attesa della richiesta di configurazione

Dati inseriti
1 / 02077374 / 00000001

OK da 02077374, Configurazione eseguita

TXH TXE 1.1 TXE 1.1 OMS **Hydrosplit M3 / Hydrocal M3** Hydrosonis

Fasce orarie invio dati
☒ Trasmettere solo nelle c
da 8 a

Transmettere nei giorni:
Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Gio ☒

☒ imposta intervallo trasmissione dati 30 secondi

Mesi
☐ Invio delle letture solo durante i seguenti mesi
☒ Gennaio ☒ Febbraio ☒ Marzo
☒ Aprile ☒ Maggio ☒ Giugno
☒ Luglio ☒ Agosto ☒ Settembre
☒ Ottobre ☒ Novembre ☒ Dicembre

☒ Criptatura dati consumo

☐ 12 mesi calorie e frigoriferie
☐ 6 mesi calorie +
6 mesi input impulsi 1 e 2
☐ 6 mesi calorie e frigoriferie +
6 mesi input impulsi 1 e 2

☒ Informazioni aggiuntive frigoriferie
☒ Informazioni aggiuntive temperature
☒ Informazioni aggiuntive input impulsi

Configurazione multipla

Configurazione predefinita
Salva questa configurazione

Attensione!
La lista non e stata ancora salvata, scegliere la localizzazione per il file

Premi → OK

Aggiungi alla lista
Premi



Configurazione: passo 9

Giacomini GESETool

Home | Letture | Gestione lista | Configurazione modulo | Configurazione | Importa | Informazioni sul programma

Modalità

ATTIVAZIONE Programmazione bloccata

☐ TXH ☐ TXE 1.1 ☐ TXE 1.1 OMS ☒ Hydrosplit M3 / Hydrocal M3 ☐ Hydrosonis

Premi DISATTIVAZIONE

Fasce orarie invio dati

☒ Trasmettere solo nelle ore:

da 8 a 18

Transmettere nei giorni:

Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Gio ☒ Ven ☒ Sab ☐ Dom ☐

☒ imposta intervallo trasmissione dati

30 secondi

Mesi

☐ Invio delle letture solo durante i seguenti mesi

☒ Gennaio ☒ Febbraio ☒ Marzo

☒ Aprile ☒ Maggio ☒ Giugno

☒ Luglio ☒ Agosto ☒ Settembre

☒ Ottobre ☒ Novembre ☒ Dicembre

☒ Criptatura dati consumo

Configurazione trasmissione

☐ Storico disabilitato

☒ 12 mesi calorie

☐ 12 mesi calorie e frigoriferie

☐ 6 mesi calorie + 6 mesi input impulsi 1 e 2

☐ 6 mesi calorie e frigoriferie + 6 mesi input impulsi 1 e 2

☒ Informazioni aggiuntive frigoriferie

☒ Informazioni aggiuntive temperature

☒ Informazioni aggiuntive input impulsi

Dati inseriti

1 / 02077374 / 00000001

OK da 02077374, Configurazione eseguita

Matricola modulo

- ID 1

Contatore Nr.

☒ Ins. senza dettagli

Aggiungi alla lista

☐ Modalità configurazione multipla

Configurazione predefinita

Salva questa configurazione



Configurazione: passo 10

Giacomini GESETool

Home Letture Gestione lista Configurazione modulo Configurazione Importa Informazioni sul programma

ID	Matricola contatore	Matricola Modulo Radio	Via e numero civico	Int.	Cognome	Nome	Città
1	00000001	02077374			F		

Premi ←

Premi per inserire e/o modificare dettagli aggiuntivi ←

liss.15t

Carica lista

Aggiungi Lista

Importa da file letture

Salva

Salva con nome...

Nuova lista

Salva Lista chiavi OMS

Aggiungi modulo

Modifica dati modulo

Cancella modulo

Cerca

Ripristina cancellati



Lettura: passo 11

Premi

The screenshot shows the Giacomini GESETool application window. The 'Letture' tab is active. A table displays the following data:

ID	Matricola contatore	Matricola Modulo Radio	Via e numero civico	Int.	Cognome	Nome	Città	Calorie	Unità	Volu
1	00000001	02077374			F			0	kWh	0

The 'Carica lista' button in the right sidebar is highlighted by a red arrow. Other buttons include 'Salva letture', 'Cerca', 'Pulisci', 'Salva CSV', and 'Mostra letture fuori lista'. Checkboxes for 'Solo selezionati', 'Stop letture', and 'Nascondi già letti' are also present. A legend at the bottom right shows color-coded status indicators: green for 'Letture OK', red for 'Sensore', yellow for 'Rimozione', and brown for 'Batteria'.



Lettura: passo 12

